


BOXSPRING

AUFBAUANLEITUNG

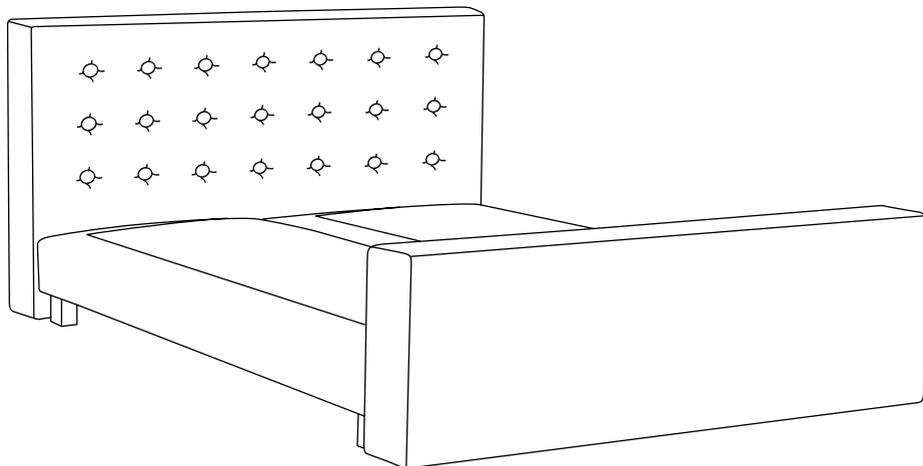

VORSICHT






ÖFFNEN SIE DIE VERPACKUNG NIEMALS MIT EINEM SCHARFEN MESSER, DA SONST DIE GARANTIE ERLISCHT!



LEGEN ODER STELLEN SIE DIE VERPACKUNG NICHT AUF ECKEN ODER KANTEN!




DIESE VERPACKUNG IST RECYCELBAR!

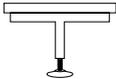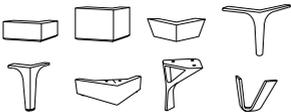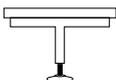Festes Boxspring				
001	Schrauben für die Koppefüße + Unterlegscheiben			4
002	Schrauben für die			16
003	Scharnierschrauben			16
Elektrisches Boxspring				
004	Langschrauben			4
005	Kurzschrauben (für fixes Boxspringelement + Matratzenstopper)			6
006	Schrauben für die Koppelfüße			4
007	Schrauben für die Füße			16
003	Scharnierschrauben			16

1: MONTAGE DER FÜßE


WIE VIELE FÜßE WERDEN MONTIERT?

Boxspring für Einzelbett

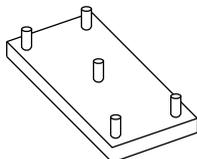


Set aus 5 Füßen

Durchgehendes Boxspring für Doppelbetten

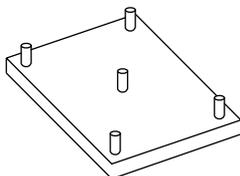


Set aus 5 Füßen

Geteiltes Boxspring für Doppelbetten

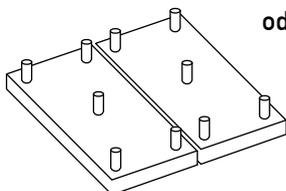


10 Füße
(2 x 5er Set)

oder

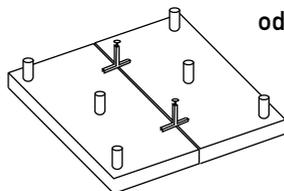

6 Füße (1x Set Plus)
+ 2 Koppelfüße (=1 Set)


oder

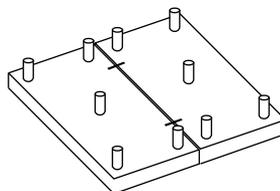

10 Füße (2 x 5er Set)
+ Klettverschluss

1: MONTAGE DER FÜßE

- 1 Stellen Sie das Boxspringuntergestell mit der gepolsterten Seite gegen die Wand.

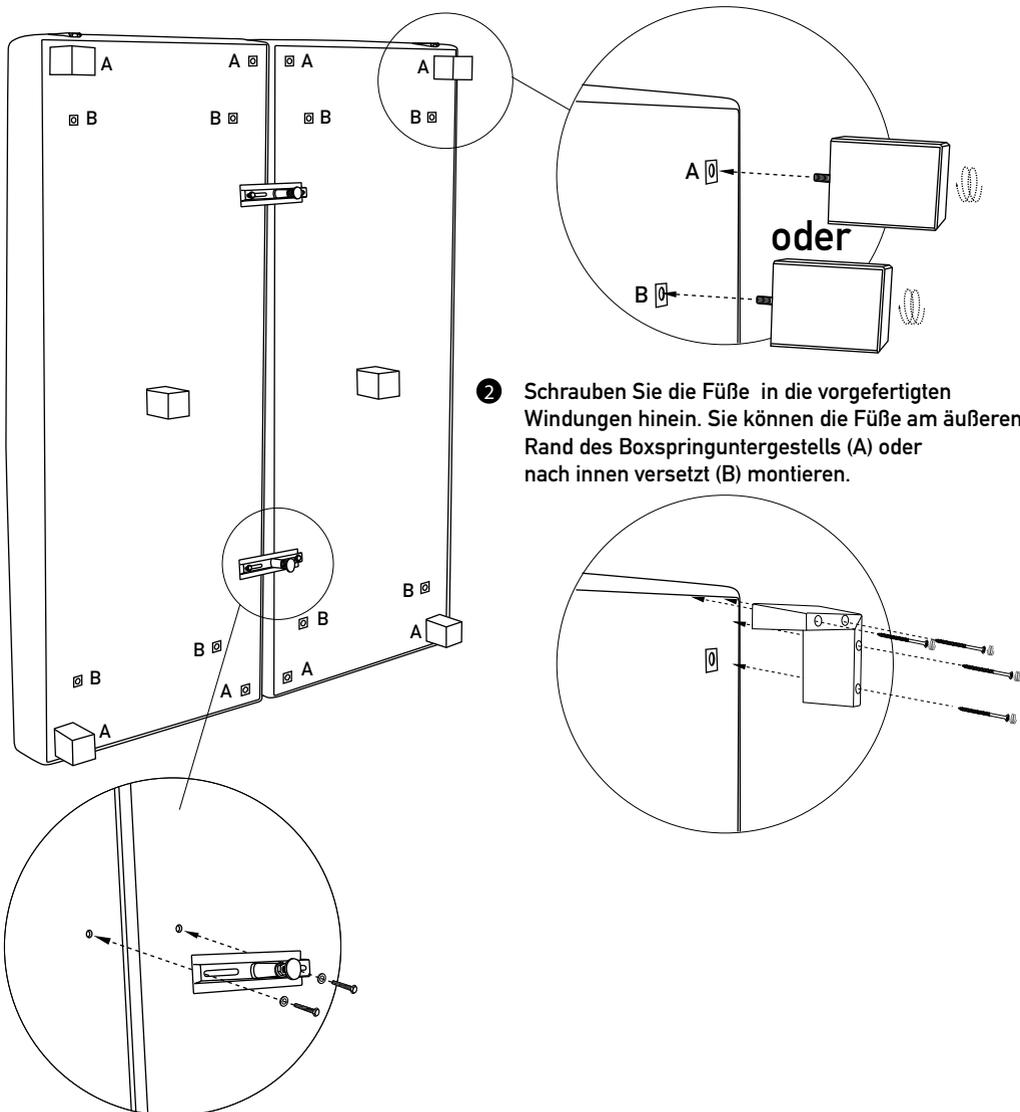

- 2 Schrauben Sie die Füße in die vorgefertigten Windungen hinein. Sie können die Füße am äußeren Rand des Boxspringuntergestells (A) oder nach innen versetzt (B) montieren.

- 3 Schrauben Sie die Koppelfüße mit den Schrauben (001) an den vorbereiteten Stellen an der Unterseite des Boxsprings an.




Stellen Sie zuerst die Höhe der Koppelfüße ein, indem Sie die Koppelfüße der Höhe der Holz-/Chromfüße anpassen!



Vorsicht beim Anschrauben der Füße in den Holzrahmen. Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Rahmen fixiert wird und nicht die Polsterung des Untergestells beschädigt.

1: MONTAGE DER FÜßE

- 4 Stellen Sie das Boxspring nun wieder vorsichtig auf den Boden.

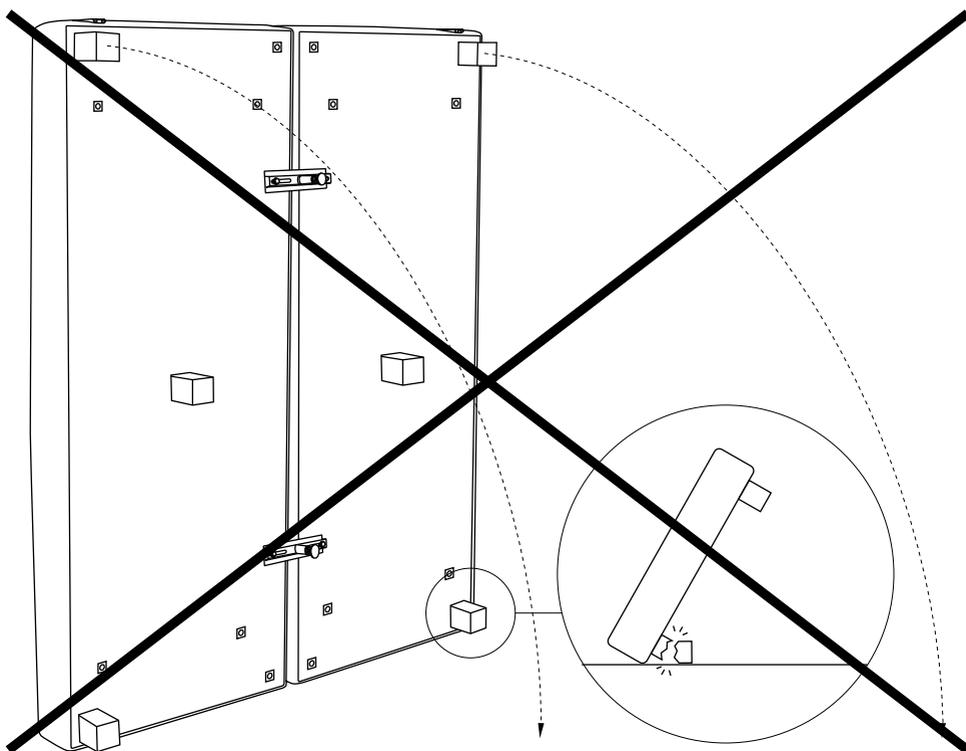


Stellen Sie das Boxspring zurück auf den Boden, nachdem Sie die Füße montiert haben.

- **Richtig:** Heben Sie das Boxspring einige Zentimeter an und versichern Sie sich, dass die Füße nicht den Boden berühren. Dann bringen Sie das Boxspring vorsichtig in die Waagerechte.
- **Falsch:** Wenn Sie das Boxspring einfach kippen, besteht die Gefahr, dass Füße und Koppelfüße durch das Gewicht des Boxsprings kaputt gehen.

2: MONTAGE VON KOPF- UND FUßTEIL


1 Falls die Scharniere nicht vormontiert sind (nicht Standard):

- Legen Sie das Kopfteil mit der Rückseite nach unten auf den Boden. Die Scharniere werden auf der Vorderseite montiert. Ein kleiner Pfeil auf der Unterseite des Kopfteiles zeigt Ihnen die Vorderseite an.

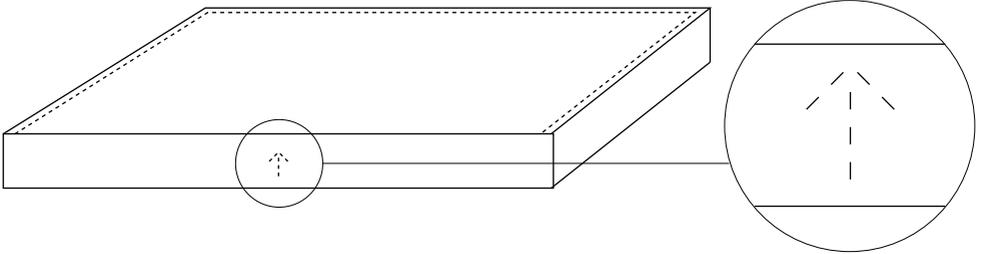


- Schrauben Sie die beiden schmalen Scharnierelemente mit der geschlossenen Seite nach unten an das Kopfteil und die beiden breiteren ebenfalls mit der geschlossenen Seite nach unten an das Boxspring. Nutzen Sie dazu jeweils vier der mitgelieferten Scharnierschrauben (Nummer 003).

Schritt 1

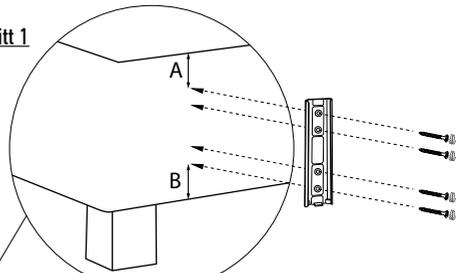

Platzieren Sie die Scharniere vertikal an der Oberseite des Boxsprings. Abstand A = Abstand B

Schritt 2

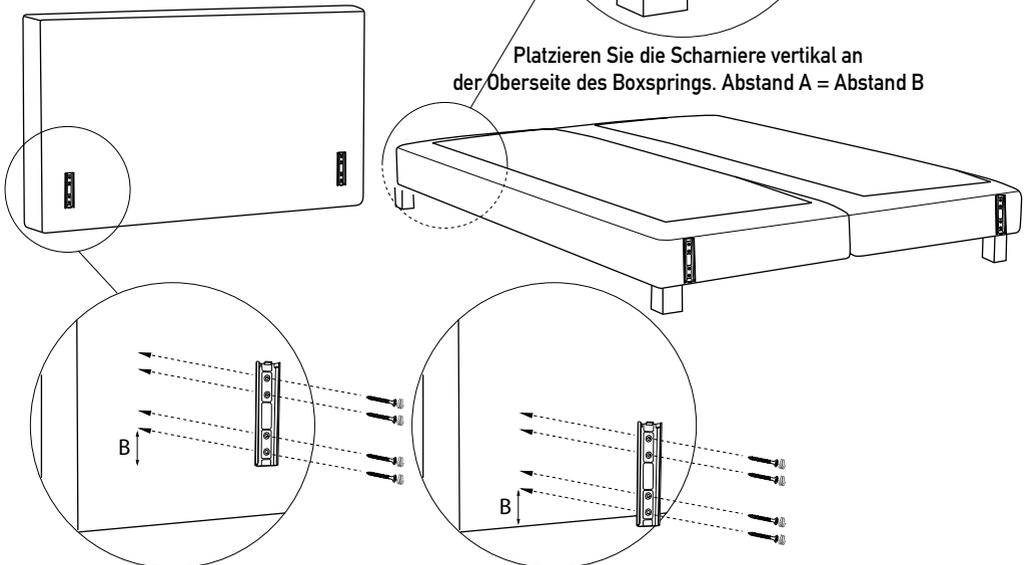

Stehendes Kopfteil:



Auf welcher Höhe Sie die Scharniere montieren müssen, hängt von der Höhe der Füße ab (Abstand B + Höhe der Füße).

Schwebendes Kopfteil:

Auf welcher Höhe Sie die Scharniere montieren müssen, hängt von der Höhe der Scharniere am Boxspring ab (Abstand B).

2: MONTAGE VON KOPF- UND FUßTEIL

- 2 Hängen Sie das Kopfteil mit zwei Personen ein, damit es gerade einrasten kann.

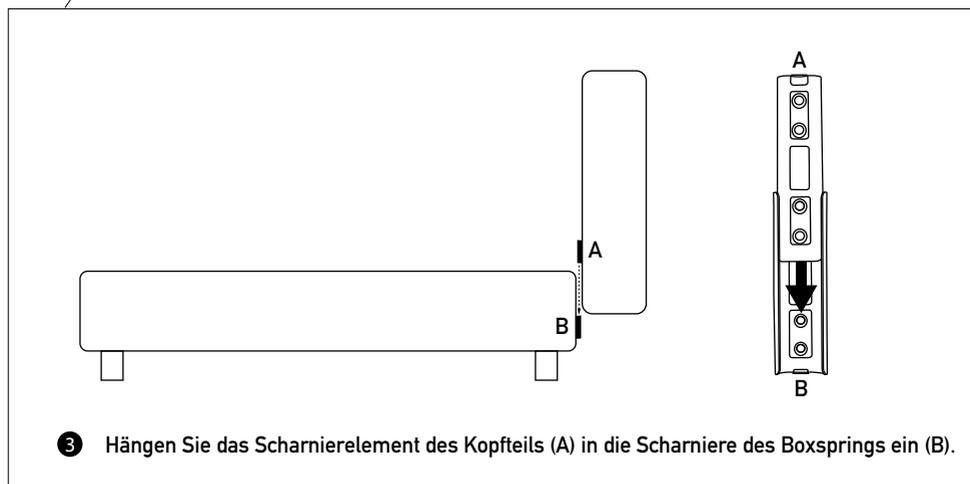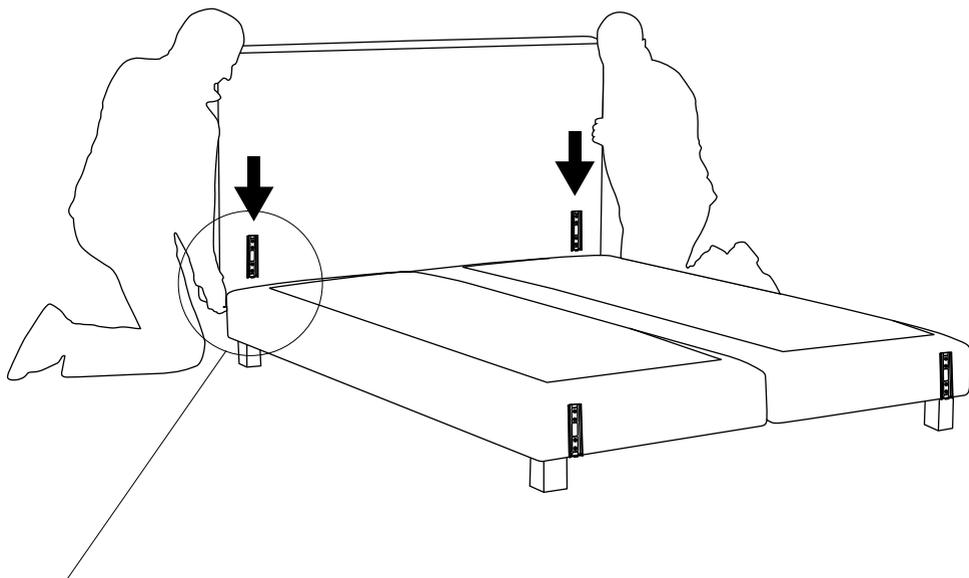

- 4 Installieren Sie das Fußteil (falls vorhanden) auf dieselbe Art wie das Kopfteil.

1: MONTAGE DER ELEKTROBOX (VERSION A)

Stellen Sie das verstellbare und fixe Boxspringelement nebeneinander auf die Seitenkanten so dass die Vorbohrungen für die Schrauben aufeinander liegen.




Vergewissern Sie sich, dass Sie Kopf- und Fußseite der Elektrobox-elemente nicht vertauschen.




Kopfseite



Fußseite

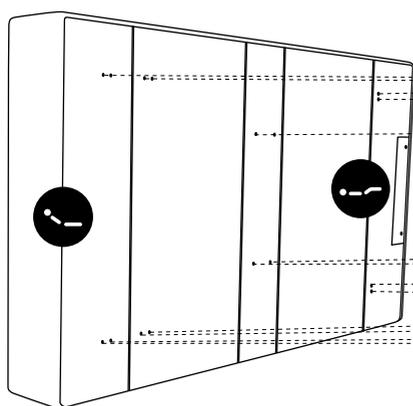


verstellbares Boxspringelement

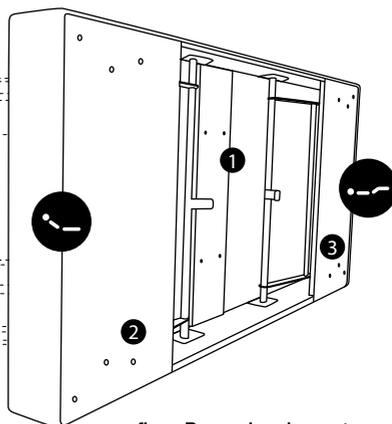


fixes Boxspringelement

1

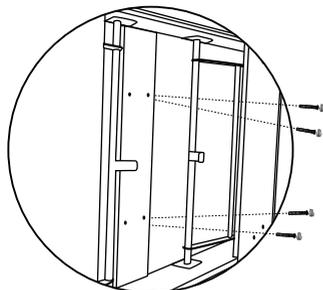


Verbinden Sie das verstellbare Element mit dem fixen Element auf Höhe der mittleren Querstrebe und nutzen Sie hierfür die vier beigefügten Langschrauben (004).

2

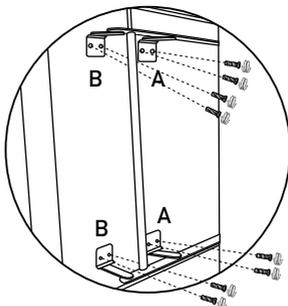


Schrauben Sie mit den Kurzschrauben (Legende: 005) die Platten des Elektrogestänges am Kopfende fest. Schrauben Sie zuerst die Platten an der zweiten Verstellebene fest und anschließend an der obersten.

3

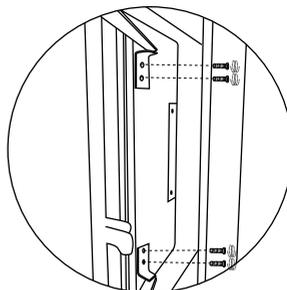

Schrauben Sie mit den Kurzschrauben die Platten des Elektrogestänges am Fußende fest.

1: MONTAGE DER ELEKTROBOX (VERSION B)

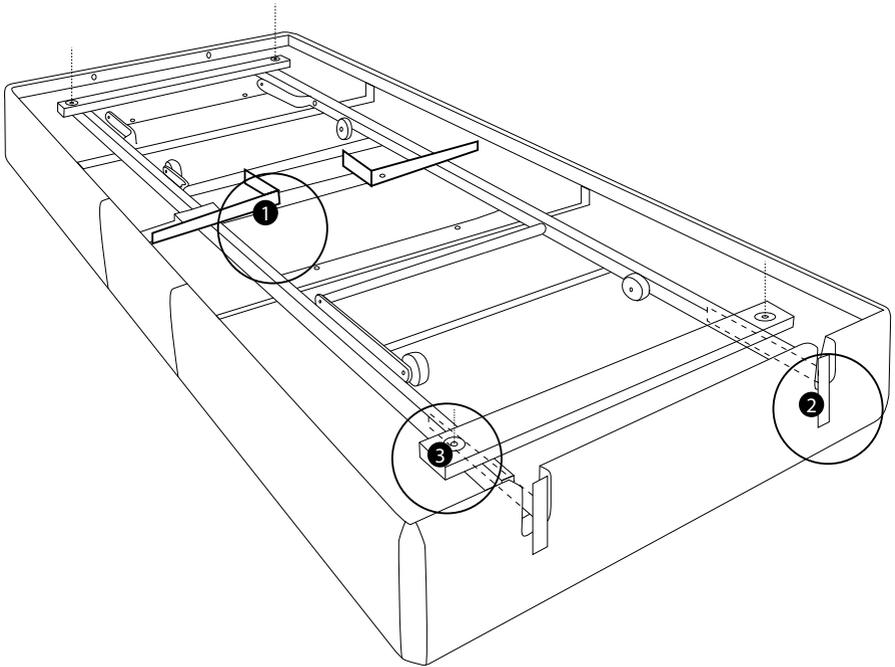

1



Bitte die L-Profile auspacken und in die Aussparungen schieben.

2

Bitte die L-Profile festschrauben zur Muttern.

3


Schraub die FüÙe fest zur Ecken .

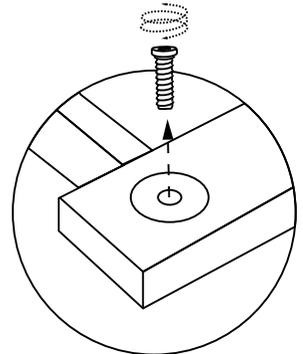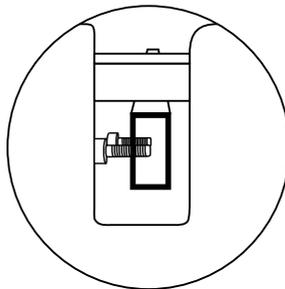

3: MONTAGE DER FÜßE


WIE VIELE FÜßE WERDEN MONTIERT?

Elektroboxspring für Einzelbett

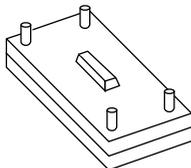


4 Füße (Set Basic)

Zweiteiliges Elektroboxspring für Doppelbetten

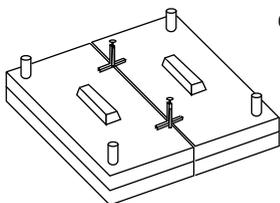

4 Füße (Set Basic)
+ 2 Koppelfüße (=1 Set)

of

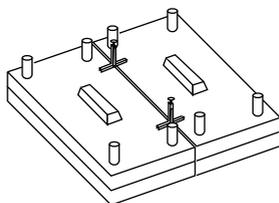



8 Füße (2x Set Basic)
+ 2 Koppelfüße (=1 Set)

3: MONTAGE DER FÜßE


- 1 Stellen Sie das Boxspringuntergestell mit der gepolsterten Seite gegen die Wand.



Stellen Sie elektrische Boxsprings immer mit der Kopfseite nach unten auf!!! Achten Sie darauf, dass Sie aufgrund der angebrachten Scharniere am Boxspring zum Schutz Ihres Bodens eine geeignete Unterlage unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

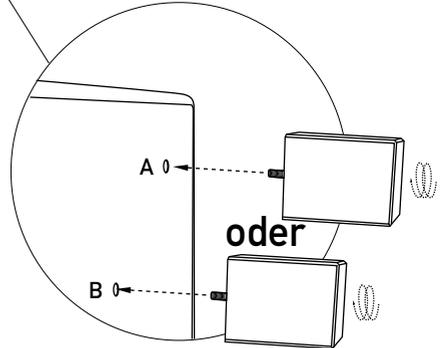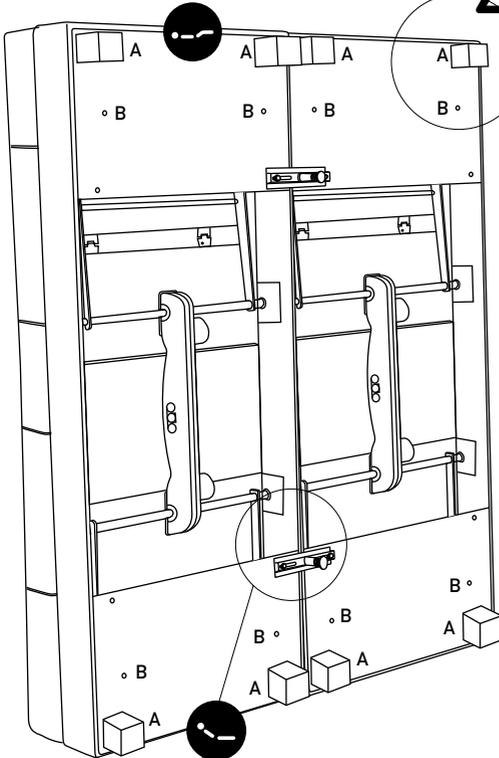

- 2 Schrauben Sie die Füße in die vorgefertigten Windungen hinein. Sie können die Füße am äußeren Rand des Boxspringuntergestells (A) oder nach innen versetzt (B) montieren

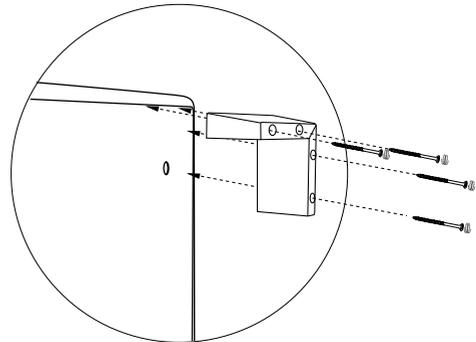


- 3 Schrauben Sie die Koppelfüße mit den Schrauben (006) an den vorbereiteten Stellen an der Unterseite des Boxsprings an.



Stellen Sie zuerst die Höhe der Koppelfüße ein, indem Sie die Koppelfüße der Höhe der Holz-/Chromfüße anpassen!

3: MONTAGE DER FÜßE

- 4 Stellen Sie das Boxspring nun wieder vorsichtig auf den Boden.

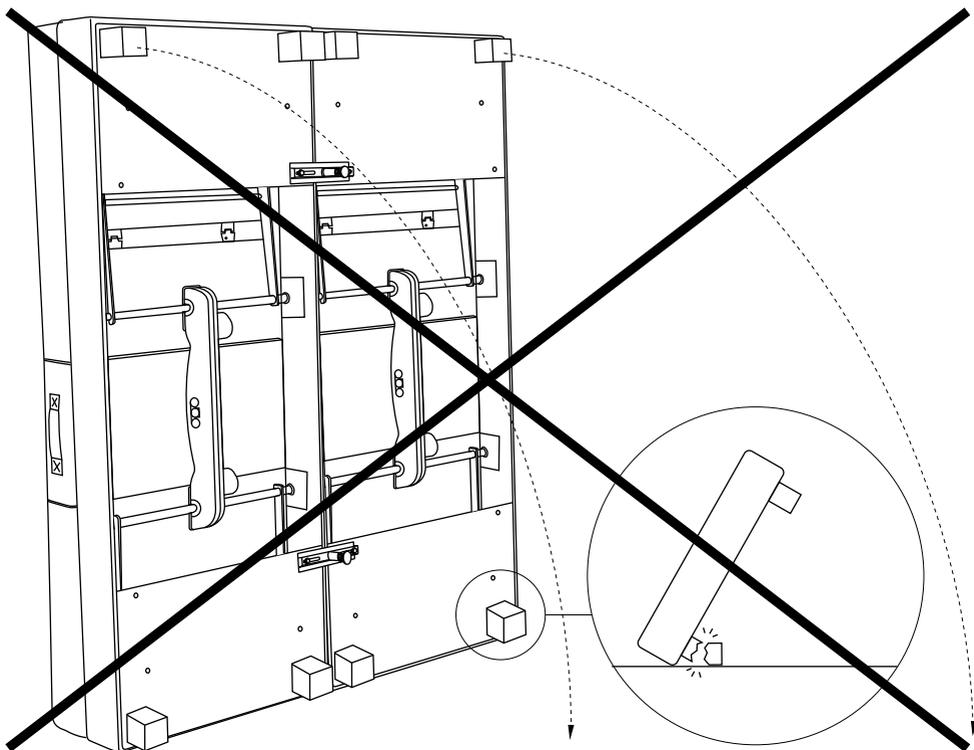


Stellen Sie das Boxspring zurück auf den Boden, nachdem Sie die Füße montiert haben.

- Richtig: Heben Sie das Boxspring einige Zentimeter an und versichern Sie sich, dass die Füße nicht den Boden berühren. Dann bringen Sie das Boxspring vorsichtig in die Waagerechte.
- Falsch: Wenn Sie das Boxspring einfach kippen, besteht die Gefahr, dass Füße und Koppelfüße durch das Gewicht des Boxsprings kaputt gehen.

4: MONTAGE DES MATRATZENSTOPPERS

- 1 Fahren Sie das Fußteil des Boxsprings mit der Fernbedienung nach oben.

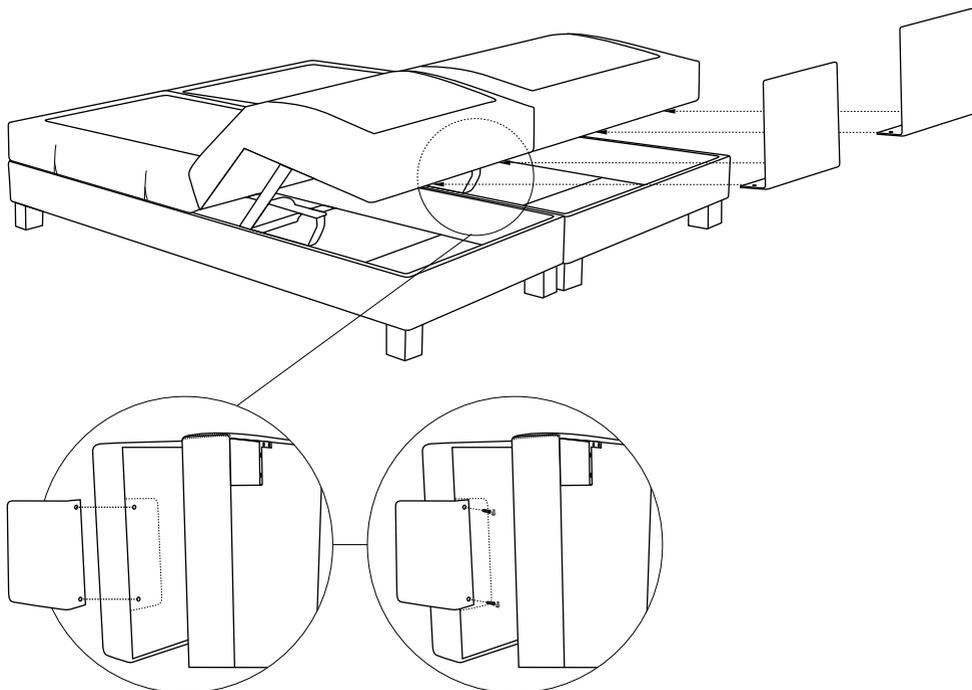

- 2 Befestigen Sie die Matratzenstopper mit den beiden Kurzschrauben (005).

2 Varianten Matratzenstoppe



Matratzenstopper fakultativ für elektrobox. Gepolstert.



Matratzenstopper fakultativ für elektrobox. Nicht gepolstert.



V22-03