

DE


MONTAGE DES MOTORS




V22-03

MONTAGE DES MOTORS

- 1 Öffnen Sie die zwei Motorabdeckungen wie in der Zeichnung unten dargestellt.

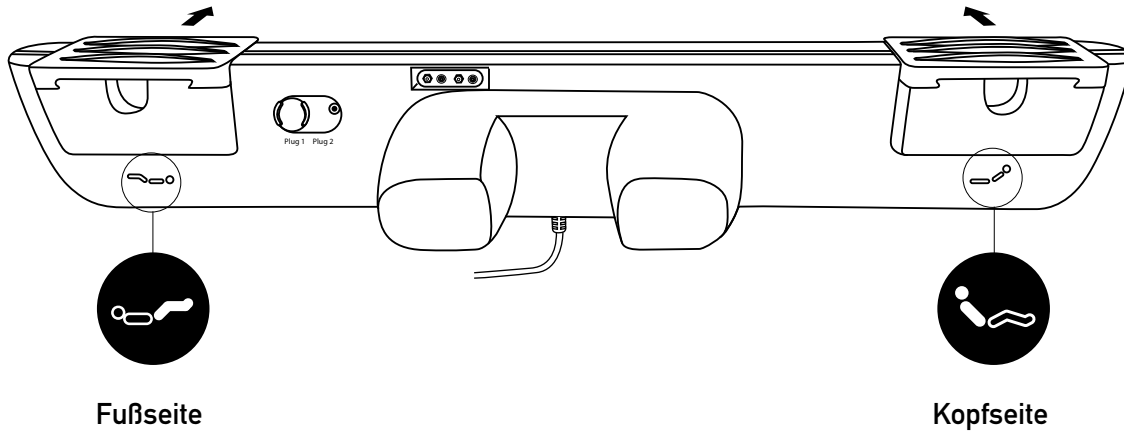

- 2 Legen Sie die Batterien in Motor und Fernbedienung ein.

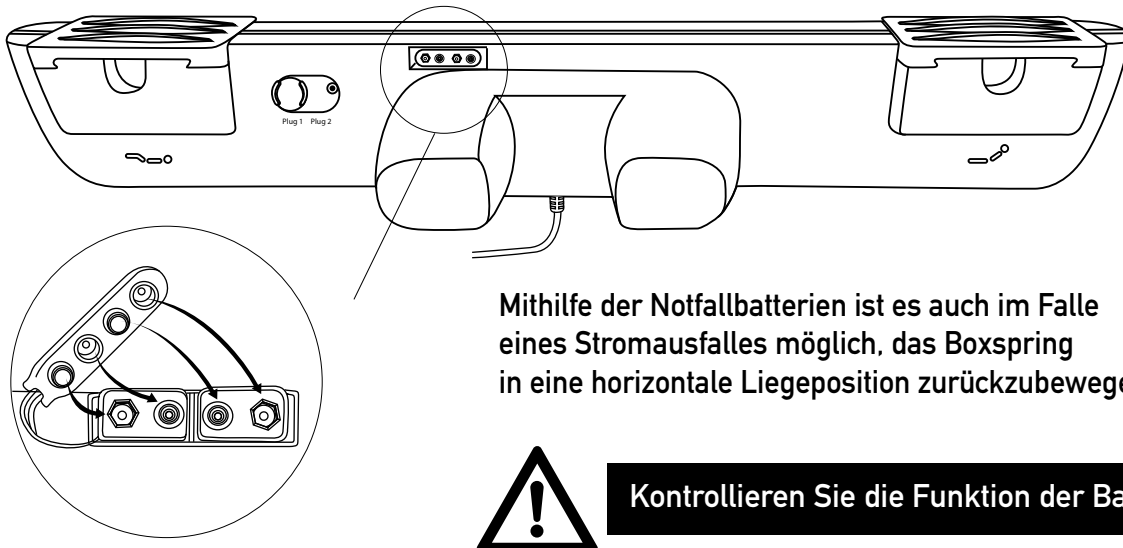


Kontrollieren Sie die Funktion der Batterien jährlich!

- 3 Zur kabellosen Bedienung Ihres motorisierten Komfortbettes:

1. Verbinden Sie den Funkempfänger mit dem Motor
2. Drücken Sie 2x die Pairing-Taste am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.
3. Drücken Sie gleichzeitig die obersten 2 Tasten am Handsender, bis die grüne LED anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Pairing-Prozess.
4. Mit den mittleren 2 Tasten können Sie nach der gleichen Methode (1.-3.) entweder einen zweiten OKIMAT zur Parallelfahrt von zwei Liegeflächen oder eine Funksteckdose pairen.

Hinweis:

Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.

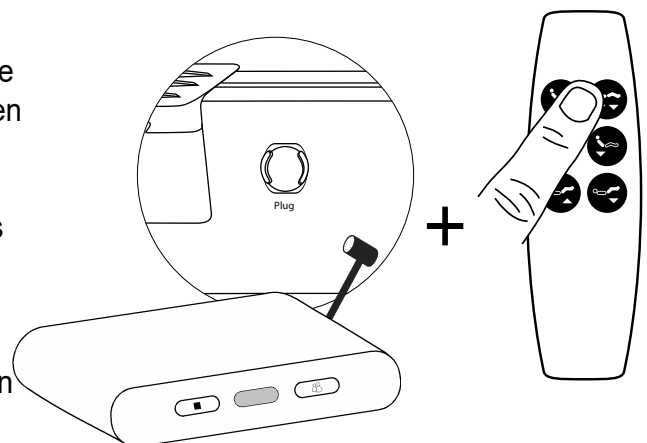

Pairing Taste

MONTAGE DES MOTORS

- 4 Achten Sie darauf, dass Sie Kopf- und Fußseite bei der Montage des Motorelementes beachten. Lassen Sie den Motor in den Elementen an den Querverstreibungen einrasten.



ACHTUNG!!!


Installieren Sie den Motor unbedingt in der korrekten Richtung. Prüfen Sie also unbedingt die richtungsweisenden Symbole!




Kopfseite



Fußseite

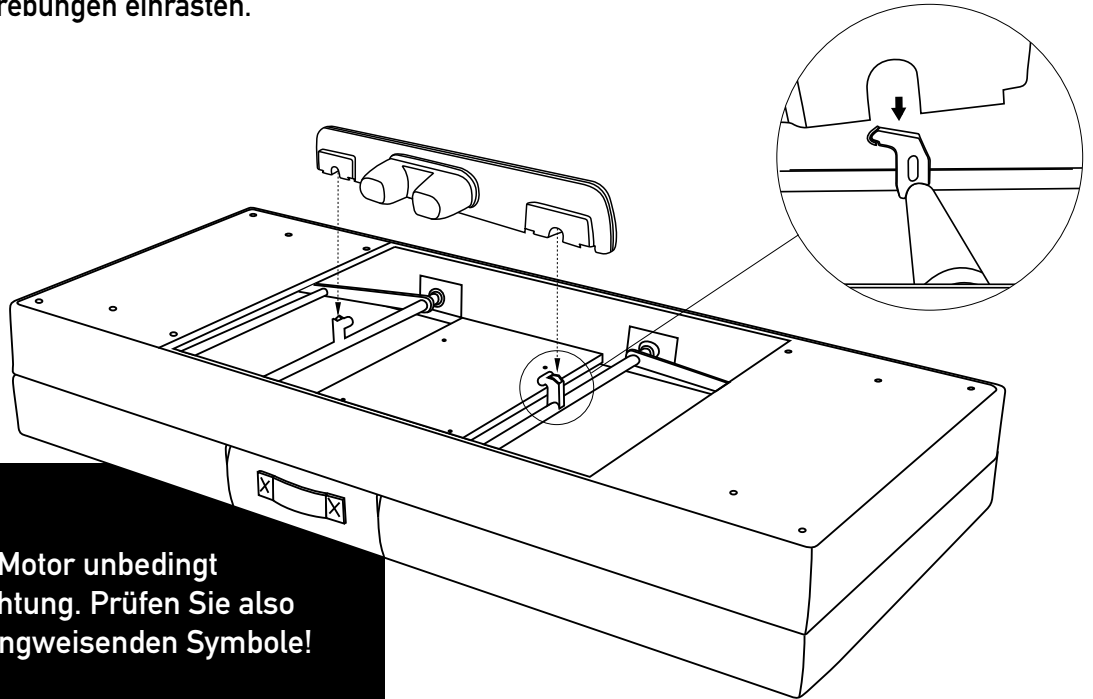

- 5 Schließen Sie die Motorabdeckungen.

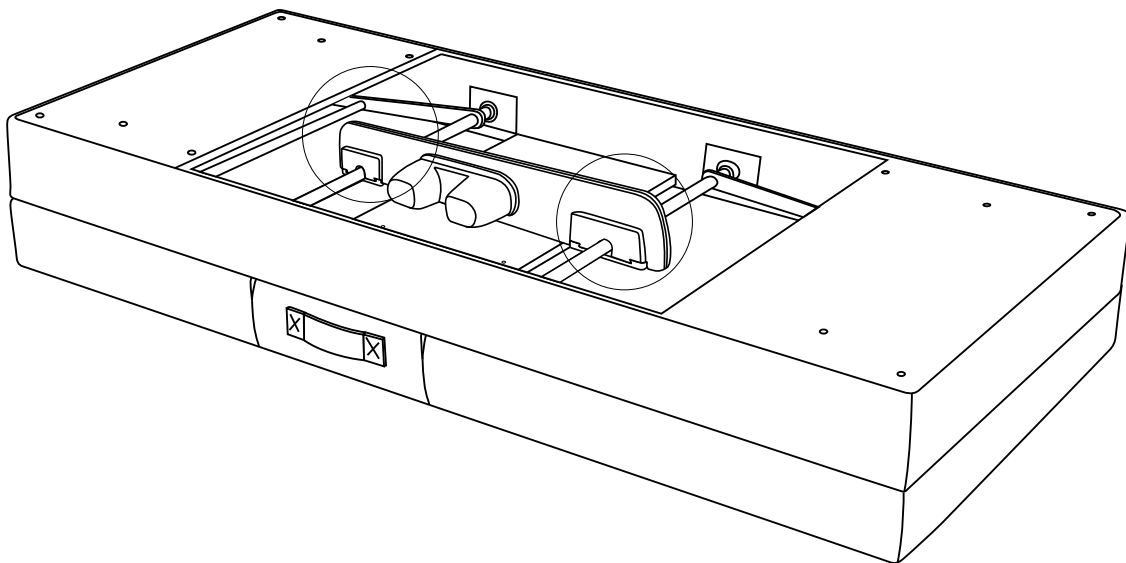

EINSTELLUNG UND GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG

Bedienung der Fernbedienung

